



*... there is a picture in the air.*

*wireless camera solutions*



**OPERATION MANUAL  
SIDEPANEL PROGRAMMER  
for HDwireless Junior and 1609**





*wireless camera solutions*

*... there is a picture in the air.*

## **STROMVERSORGUNG**

Der HDwireless Sidepanel Programmer arbeitet mit einem internen Akku. Dieser wird über das mitgelieferte USB-Adapterkabel geladen. Sollte der Programmer einmal nicht funktionieren, laden Sie ihn bitte über das USB-Kabel an ihrem PC oder per USB-Ladegerät auf.

## **ANSCHLUSS**

Zum Anschließen des Programmers am HDwireless Sidepanel nutzen Sie die Anschlussbuchse, die sich unterhalb des Seitendeckels befindet. Verbinden Sie den LEMO-Stecker mit dem Seitendeckel. Bitte stellen Sie sicher, dass das Panel in Betrieb ist.

## **STARTBILDSCHIRM**


Drücken Sie die Cursortaste.

Der Startbildschirm erscheint nach wenigen Sekunden.

In der Übersicht finden sie die aktuelle Softwareversion des Programmers (hier V 1.2), die Serien-Nummer Ihres Sidepanels, sowie im unteren Bereich die Spannungsanzeige der Programmer-Batterie.

Sie steuern das Menü über den Cursorbutton.  
Eine Auswahl tätigen Sie durch Drücken des Buttons.

Alternativ können Sie das Bedienfeld per Touch-Steuerung bedienen. Hiervon raten wir aber ab.

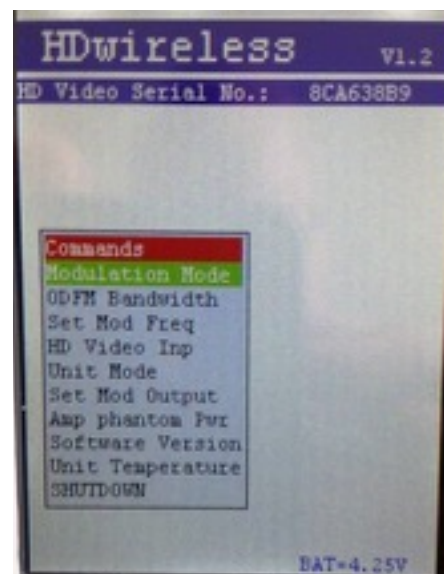



*wireless camera solutions*

*... there is a picture in the air.*

## **MODULATION MODE**

Wählen Sie die gewünschte Modulationsart.

Als auswählbare Parameter stehen Ihnen

- 16-QAM
  - 64 QAM (nur im DVB-T Modus möglich)
- zur Verfügung.

Den aktuell eingestellten Wert sehen Sie unter CURRENT VALUE.

Wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten, verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.



## **ODFM BANDWIDTH**


Wählen Sie die gewünschte Bandbreite.

Als auswählbare Parameter stehen Ihnen

- 10 MHz
  - 20 MHz
- zur Verfügung.

Den aktuell eingestellten Wert sehen Sie unter CURRENT VALUE.

Wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten, verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.

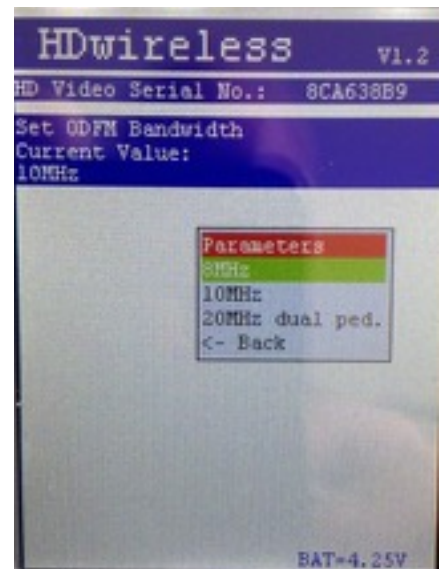



wireless camera solutions

... there is a picture in the air.

## SET MODULATION FREQ

Der wohl wichtigste Punkt des Programmers.  
Stellen sie die gewünschte Sendefrequenz ein.


Den aktuell eingestellten Wert finden Sie unter der Angabe  
CURRENT: 3.3950

Zum Ändern der Frequenz geben Sie die neue Frequenz  
in der gleichen Angabe ein.

z.B. 3.456

und bestätigen Sie die Auswahl mit dem ENTER-Button.

Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben, oder  
wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten,  
verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.

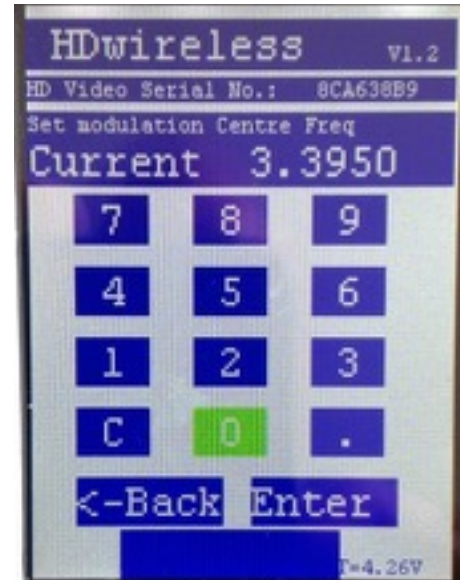

## HD VIDEO INPUT


Wählen Sie die Auflösung des HD-Eingangssignals

Als auswählbare Parameter stehen Ihnen

- 720p50
  - 1080i50
- zur Verfügung.

Den aktuell eingestellten Wert sehen Sie unter  
CURRENT VALUE.

Wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten,  
verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.

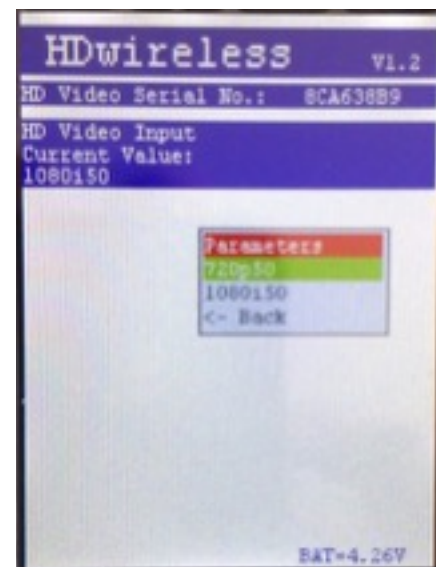



*wireless camera solutions*

*... there is a picture in the air.*

## **UNIT MODE**

Stellen sie die gewünschte Modulations-Art ein.


Den aktuell eingestellten Wert finden Sie unter CURRENT VALUE.

Als auswählbare Parameter stehen Ihnen

- ASI
- DVB-T
- LMS-T

zur Verfügung.

Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben, oder wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten, verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.

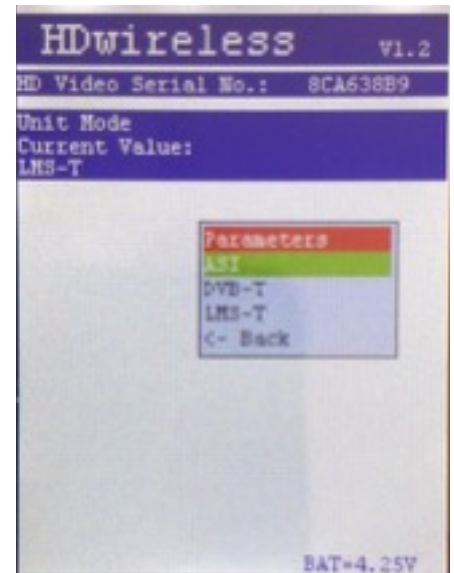

## **SET MODULATION OUTPUT**


Hier können Sie die Sendeeinheit ein oder ausschalten.

Als auswählbare Parameter stehen Ihnen

- ON
  - OFF
  - Carrier only
- zur Verfügung.

Den aktuell eingestellten Wert sehen Sie unter CURRENT VALUE.

Wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten, verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.

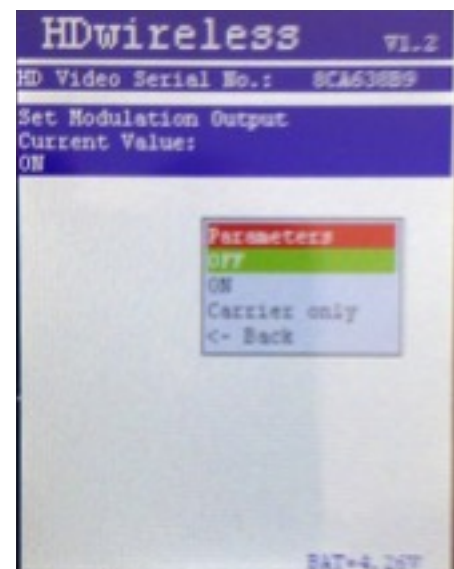



*wireless camera solutions*

*... there is a picture in the air.*

## **AMPLIFIER PHANTOM POWER**

Schalten Sie den Leistungs-Booster (200mW) ein oder aus.

Den aktuell eingestellten Wert finden Sie unter CURRENT VALUE.


Als auswählbare Parameter stehen Ihnen

- OFF
- ON

zur Verfügung.

Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben, oder wenn Sie keine Veränderungen tätigen möchten, verlassen Sie das Untermenü mit dem Menüpunkt BACK.

Bitte beachten Sie, wenn dieser Wert auf OFF gestellt ist, können Sie kein Empfangs-Signal am Receiver empfangen.

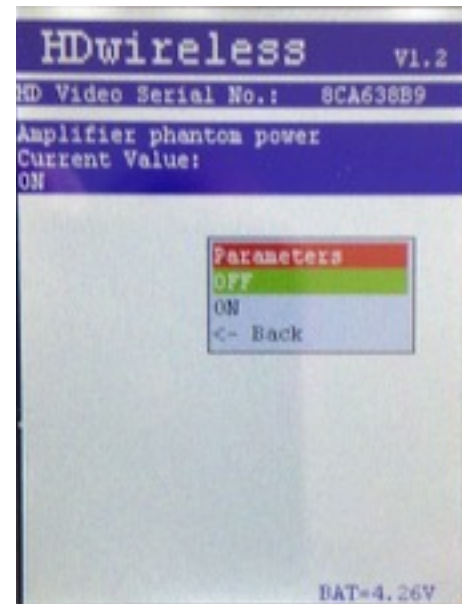

**Für weitere Fragen wenden Sie sich an unseren 24/7 Support unter +49 170 63 07 337 oder an [info@hdwireless.tv](mailto:info@hdwireless.tv)**